






StyleView Sit Stand Combo System

with Worksurface and Medium CPU Holder

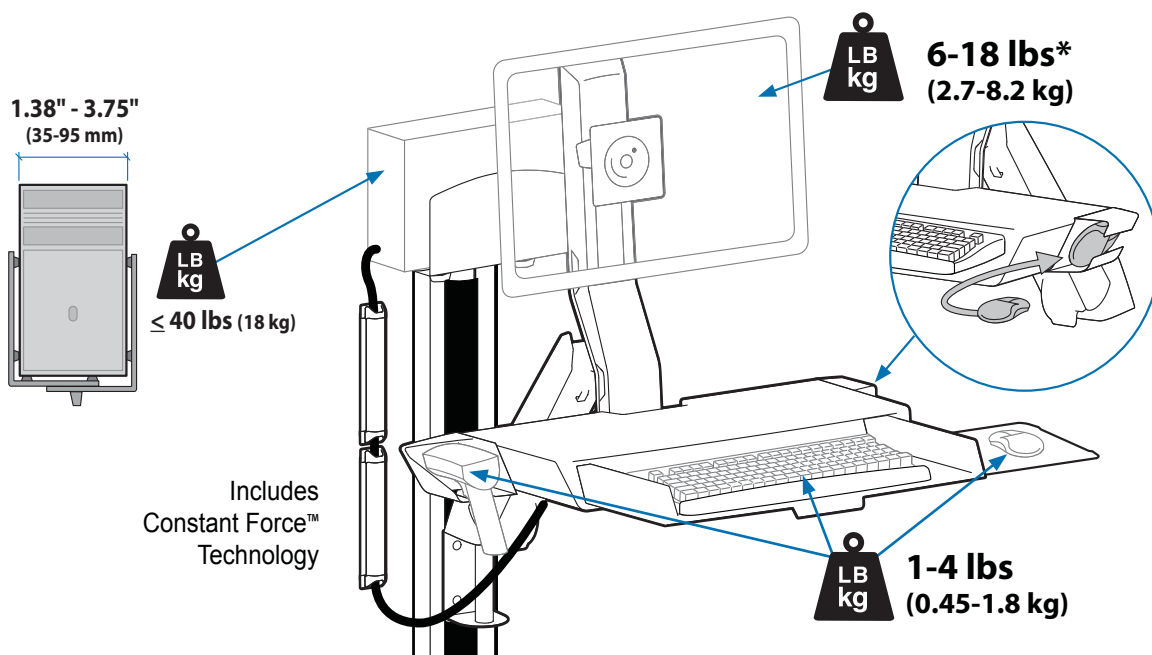

* Combo 支臂可在修改后安装重达 11.3 千克 (25 磅) 的显示器，但是，若选择此选项，则无法进行显示器升降动作。请参阅第 13 页中的特别说明。

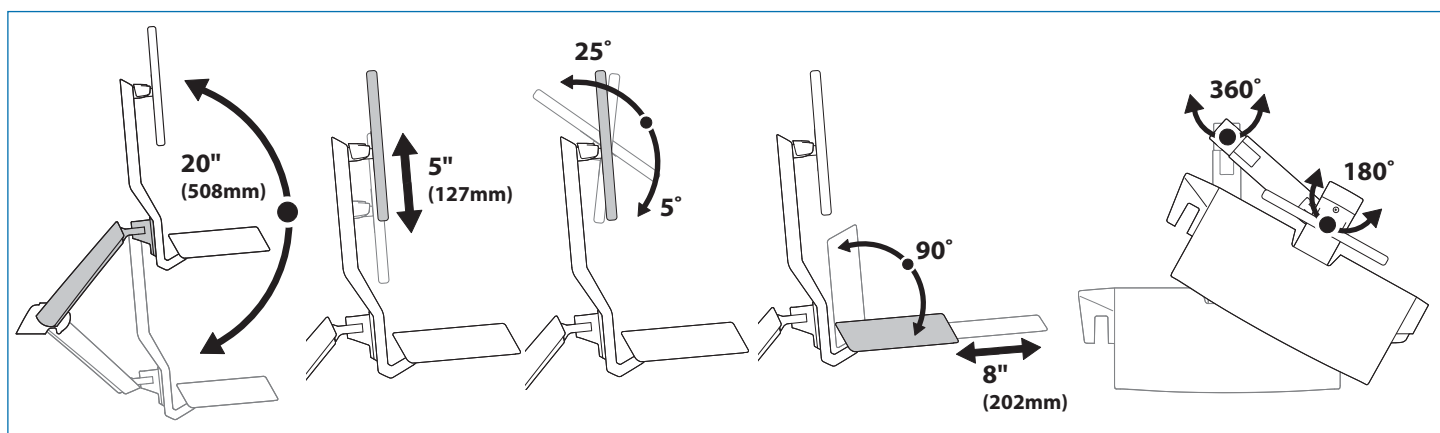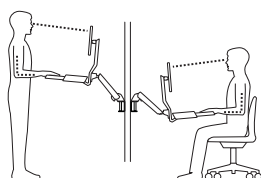

汉语



若需最新的用户安装指南，请访问：www.ergotron.com




English, Español, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Svenska, 日本語, 汉语

www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com




重要说明！本产品安装完成后需要调节。在尝试进行调节之前，确保所有设备都正确安装在产品上。本产品应能在整个动作范围内灵活自如地移动，并能固定在所设定的位置。如果移动过于容易或过于困难，或者产品不能固定在想要的位置上，请按照调节说明操作，使动作灵活自如。根据您所用产品及调节方式，可能需要旋转几圈后才能注意到差别。每次添加或者从本产品上拆除设备时，都会使安装负荷重量发生变化，您应该重复调节步骤，确保运行状态安全、最佳。


需要的工具

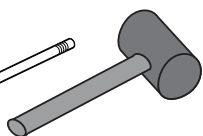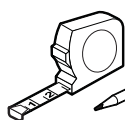

10mm
11 mm
13 mm
17 mm
7/16"




螺栓探测器



Ø 3/8" (10 mm)
混凝土墙安装



Ø 1/2" (12.8 mm)
中空墙壁

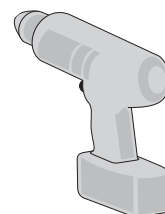

部件





	A	B	C	D	E
1	1x 	2x 2x 2x 	1x 	1x 1x 1x 	2x 3x
2			1x 	7x 7x 	2x 2x
3		1x 1x 	1x 1x 1x 1x 1x 1x 	4x 1x 	4x 2x
4			1x 	1x 	8x 8x
5	2x M5 x 15mm	10x M6 x 70mm	4x M4.2 x 25mm 1x M3.5 x 8mm	4x M4.2 x 25mm 1x M3.5 x 8mm	4x M4.2 x 25mm 1x M3.5 x 8mm
6	1x 	10x 1/4-20 x 2"	10x 1/4-20 x 2"	10x 1/4-20 x 2"	10x M6
7	1x 	10x 1/4-20 x 2"	10x 1/4-20 x 2"	1x 1/4-20 x 2" 1x 1/4-20 x 2"	2x M6 x 10mm
8	1x M4 x 10mm	4x M4 x 10mm 4x M4 x 10mm	4x M4 x 10mm 4x M4 x 10mm	4x M10 x 1.5"	2x M10 x 16mm
9	2x M4 x 10mm	1x M4 x 8mm 2x M4 x 6mm	选配的可承重量更改紧固件		

1 人体工程学工作站的安装高度

这个安装高度是适应身高为 5'3"-5'9" (160-175cm) 的用户的人体工程学工作站的推荐安装高度。


如果用户身高在此范围以外，您应更改安装高度以适应用户身高。（用户身高每相差一英寸则安装高度更改一英寸）。

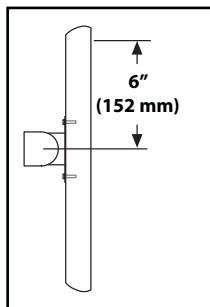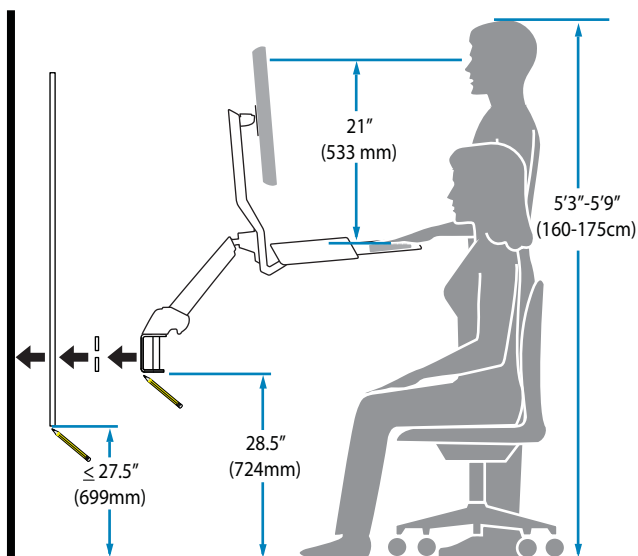


安装高度假设您的显示器安装孔中心与屏幕顶部之间的距离为 6" (152 mm)。如果您的距离更小，您应相应增加安装高度，如果您的距离更大，您应相应降低您的安装高度。

确定安装位置：

将支臂向后推靠墙的正视图。


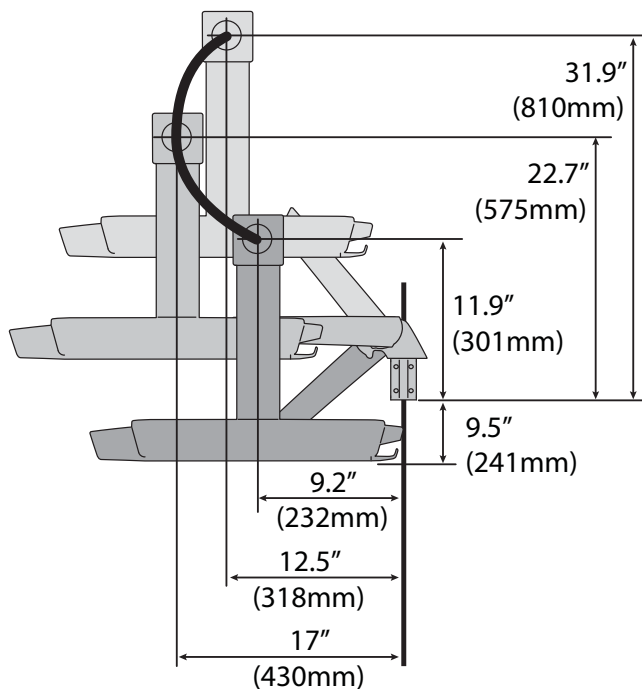


显示从墙壁拉出时运动范围的俯视图。

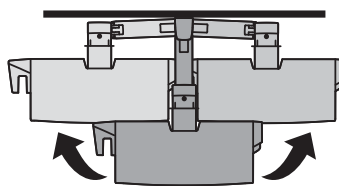

2



混凝土墙安装

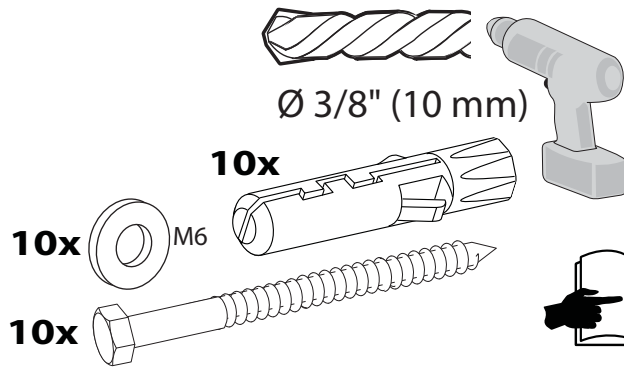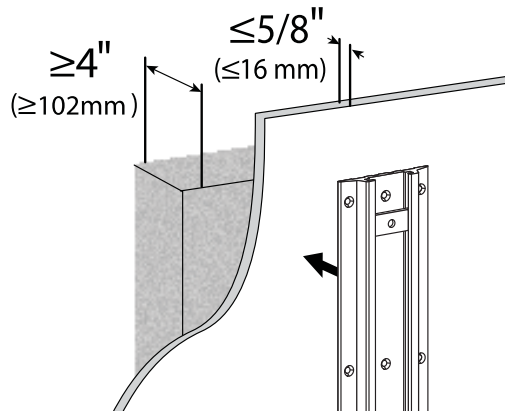

Studs ≥ 25
gauge steel


Sheetrock
≥ 5/8"

Stud spacing
≤ 16"

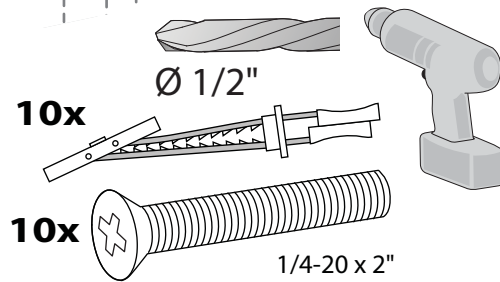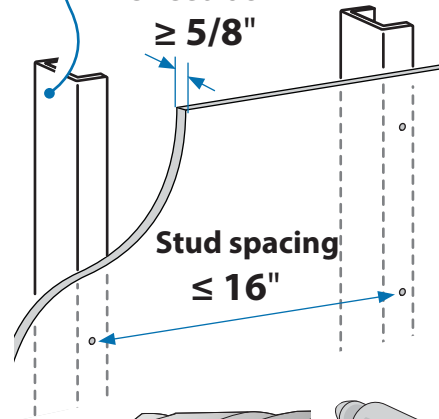


警告: 由于表面千差万别, 最终的安装方式Ergotron无法控制, 因此必须咨询合适的工程、建筑或施工专业人员, 确保您的Ergotron安装办法能有效的承受应用载荷。

2 混凝土墙安装

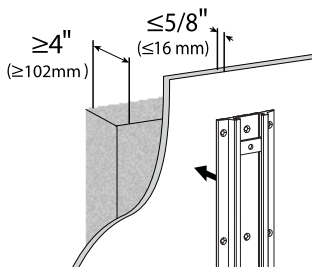


警告：

安装孔的深度至少 3-1/8" (80mm) 并且必须位于硬水泥墙面，而不是灰泥或覆盖材料。
如果钻孔碰到不牢固的水泥区，要重新找安装孔，直到锚栓能够完全嵌入硬水泥中！

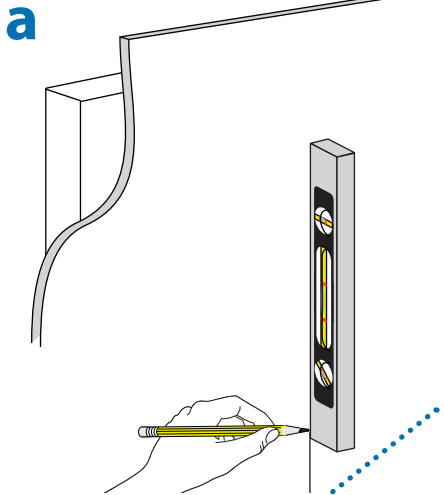


c

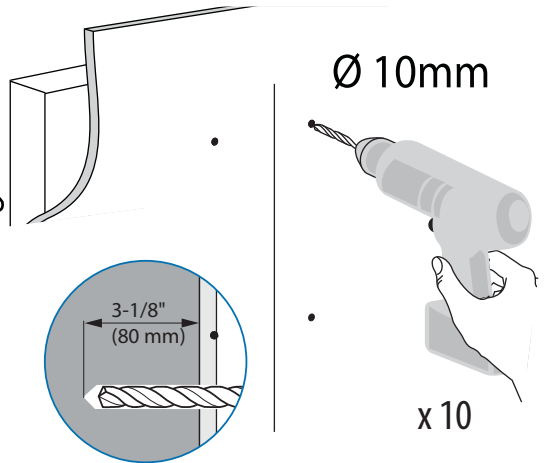


警告：



没有完全嵌入的锚栓无法支撑重量，结果造成不稳定、不安全的情况，这会导致人员及或财产伤害。如果您在具体应用还存有疑惑，请咨询建筑专业人士。

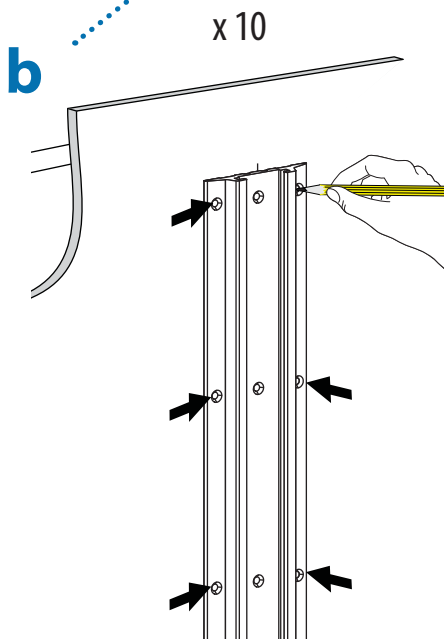


d

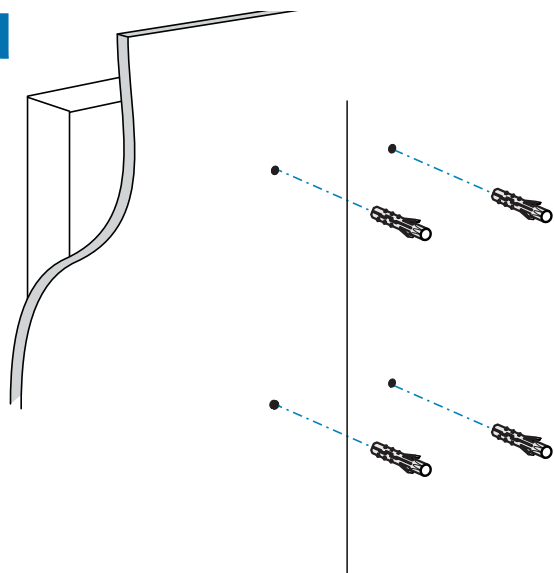


10x

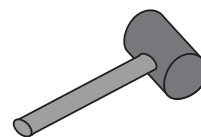


1

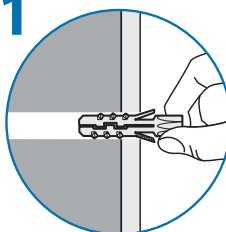

2

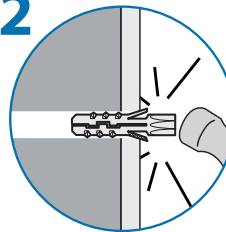

3

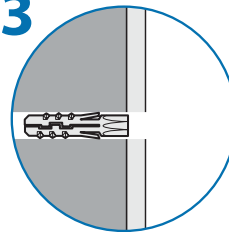




e

10x



10x

M6 x 70mm

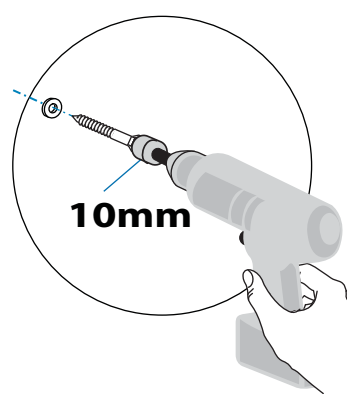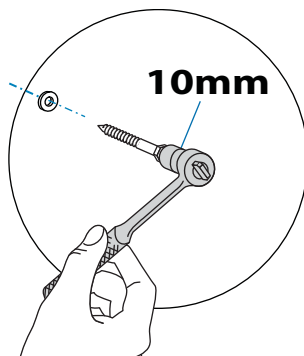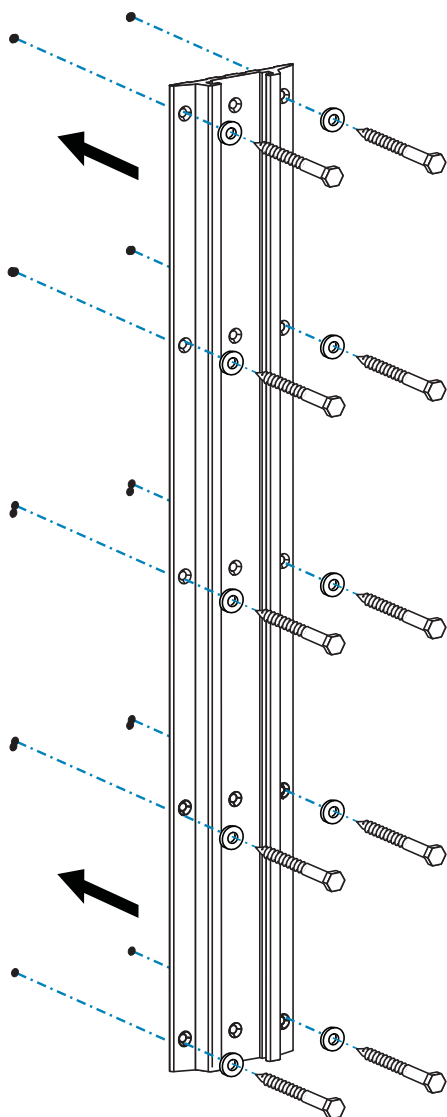

注意：请确保壁挂式安装支架水平、平直并紧贴墙壁。
不要过度拧紧螺栓。


2 中空壁



**Studs ≥ 25
gauge steel**


**Sheetrock
 $\geq 5/8"$**

**Stud spacing
 $\leq 16"$**

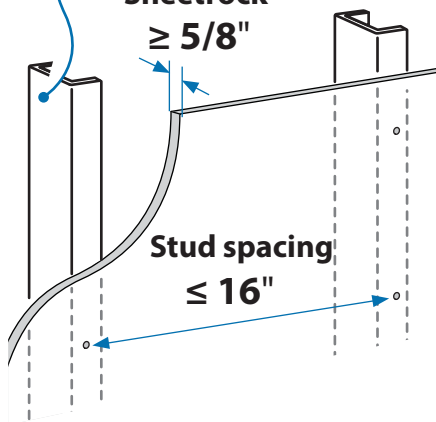


厚さが最低 $5/8"$ (16 mm) の資材が必要。

a

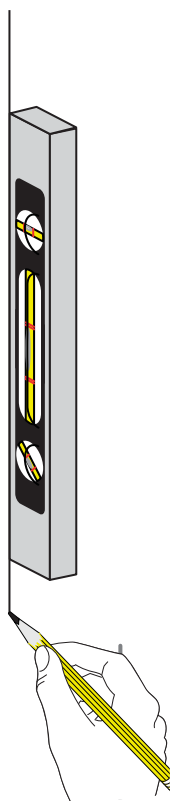


b

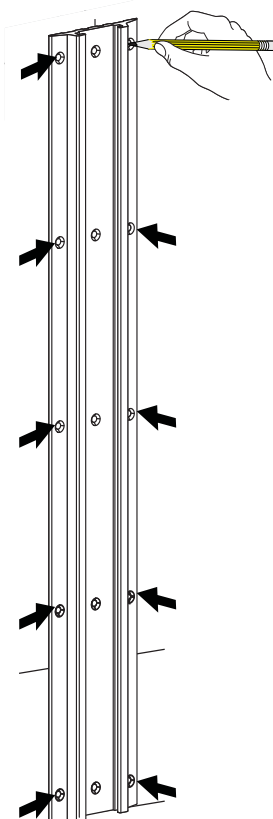

c



10x

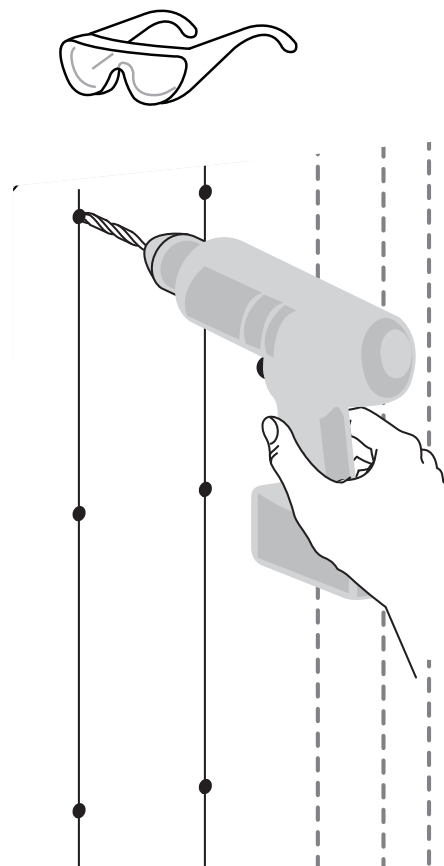

2 中空墙壁


d

10x

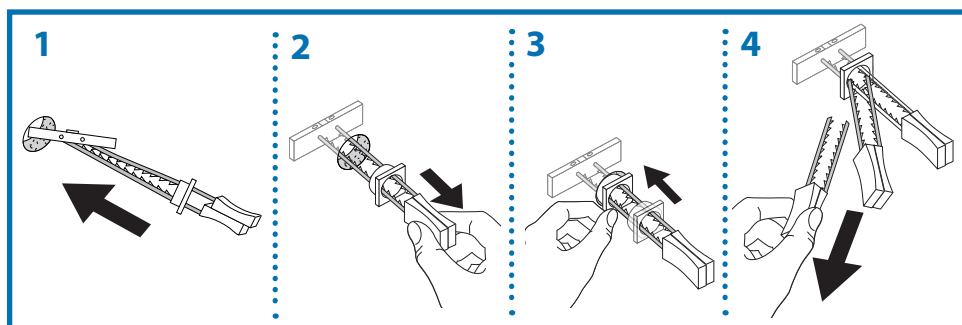

e


10x

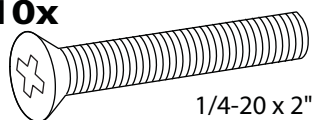

1/4-20 x 2"




注意：请确保壁挂式安装支架水平、平直并紧贴墙壁。
不要过度拧紧螺栓。

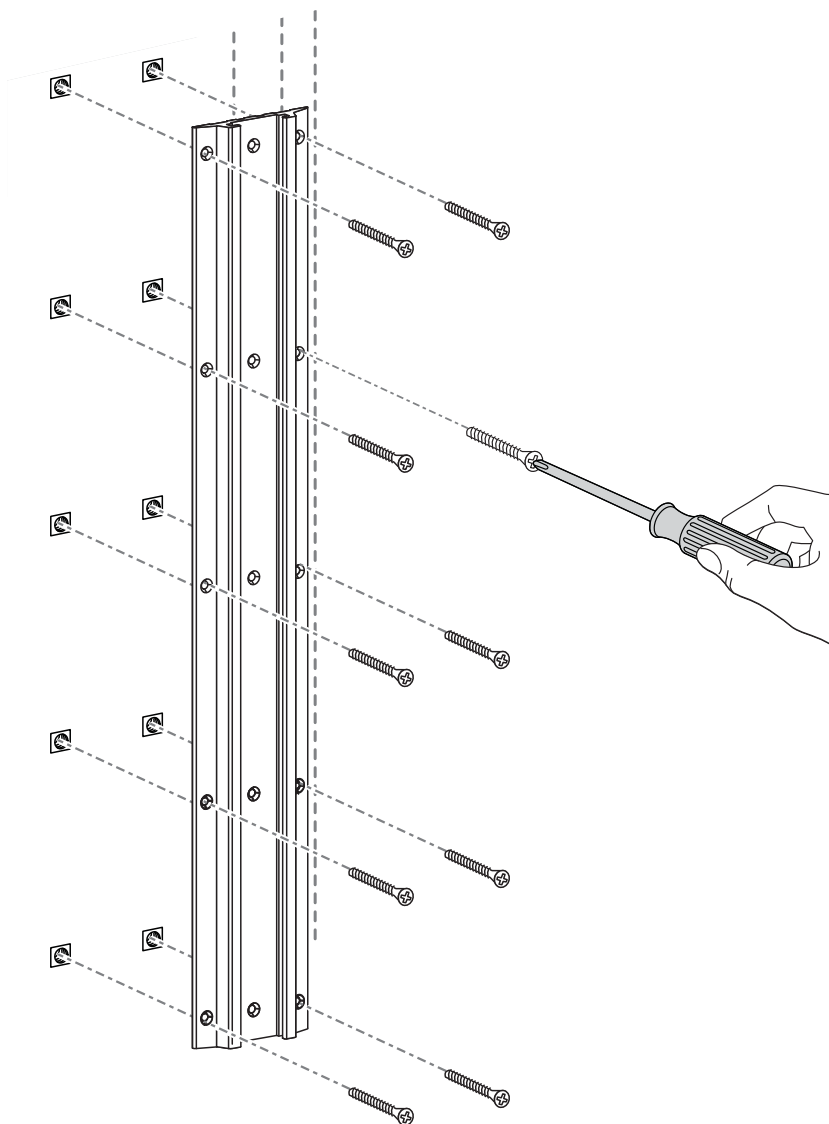


3


a

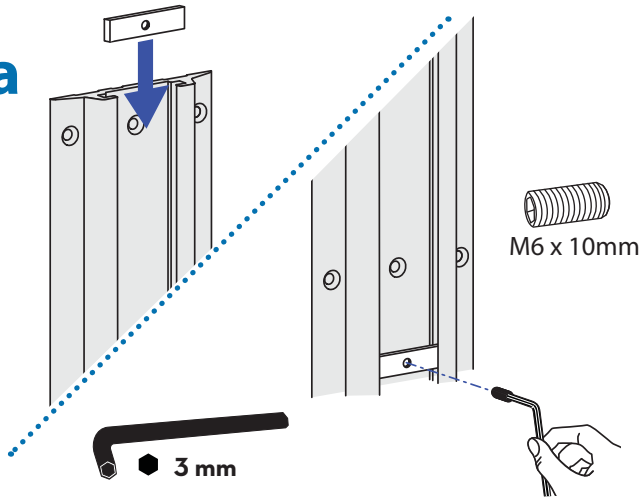


b

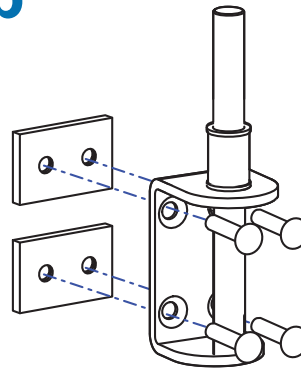


M10 x 1.5"

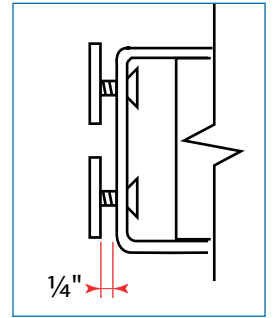

c

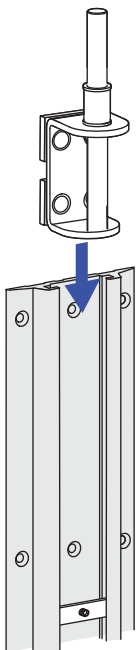


d

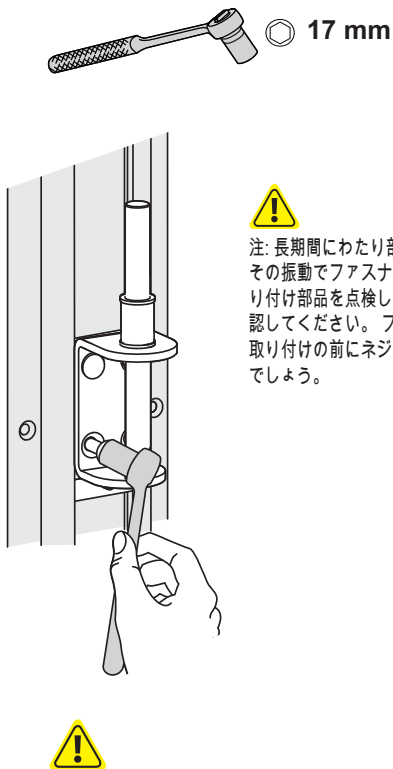

注: 長期間にわたり部品を取り付けたり、外したりしていると、その振動でファスナーが緩んでくることがあります。定期的に取り付け部品を点検し、緩んでいるファスナーがないかどうかを確認してください。ファスナーの緩みを防止するために、適宜、取り付けの前にネジ山を固定する市販の接着剤を使用してもよいでしょう。

4

a

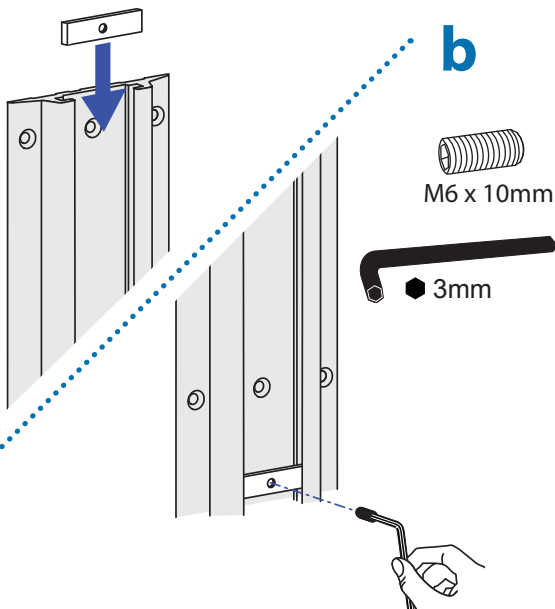


b


c



d

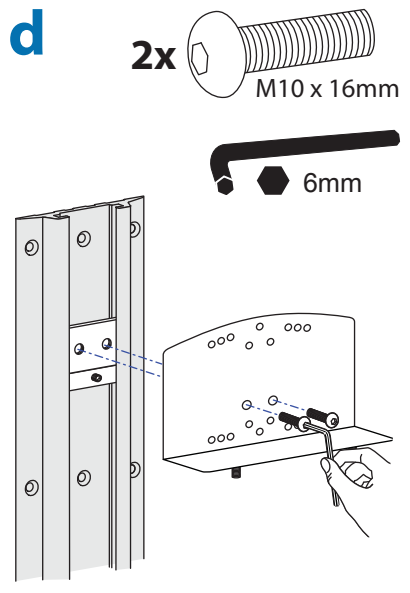

2x






M10 x 16mm



6mm


4 e

12x

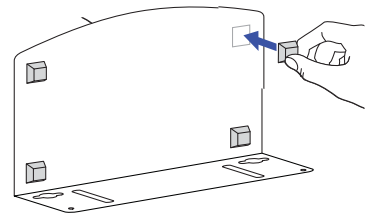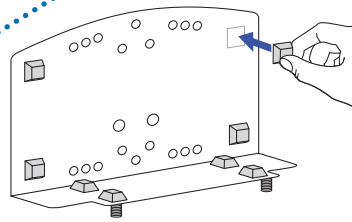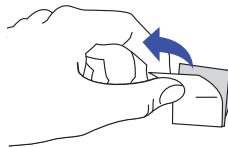


f



2x



2x




可选安全特性

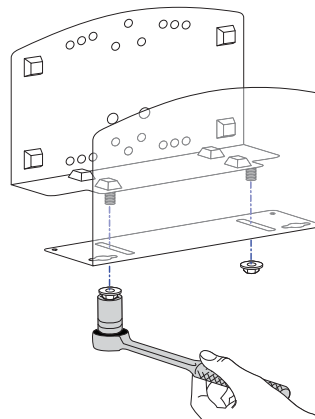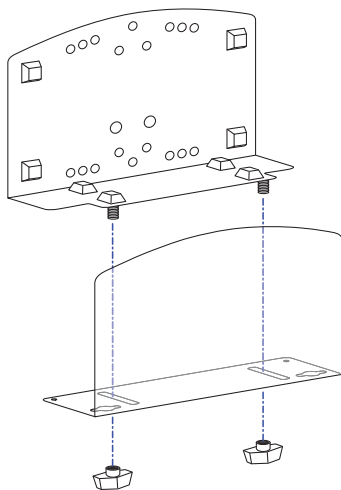



7/16"




g

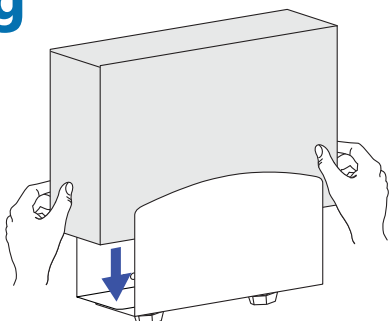


2" - 4"
(51 - 102 mm)

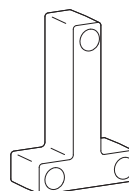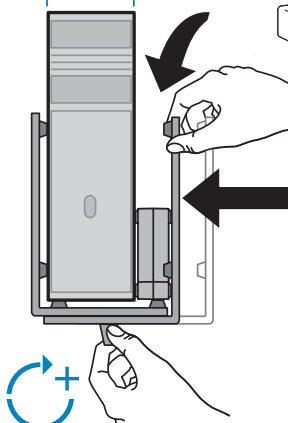

4" - 8"
(102 - 203 mm)

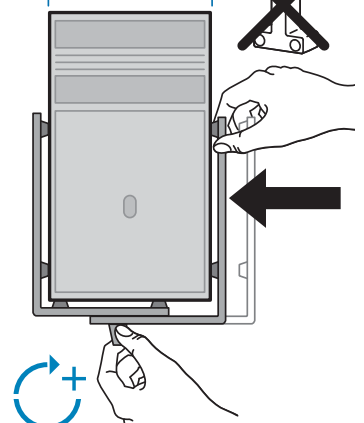


5

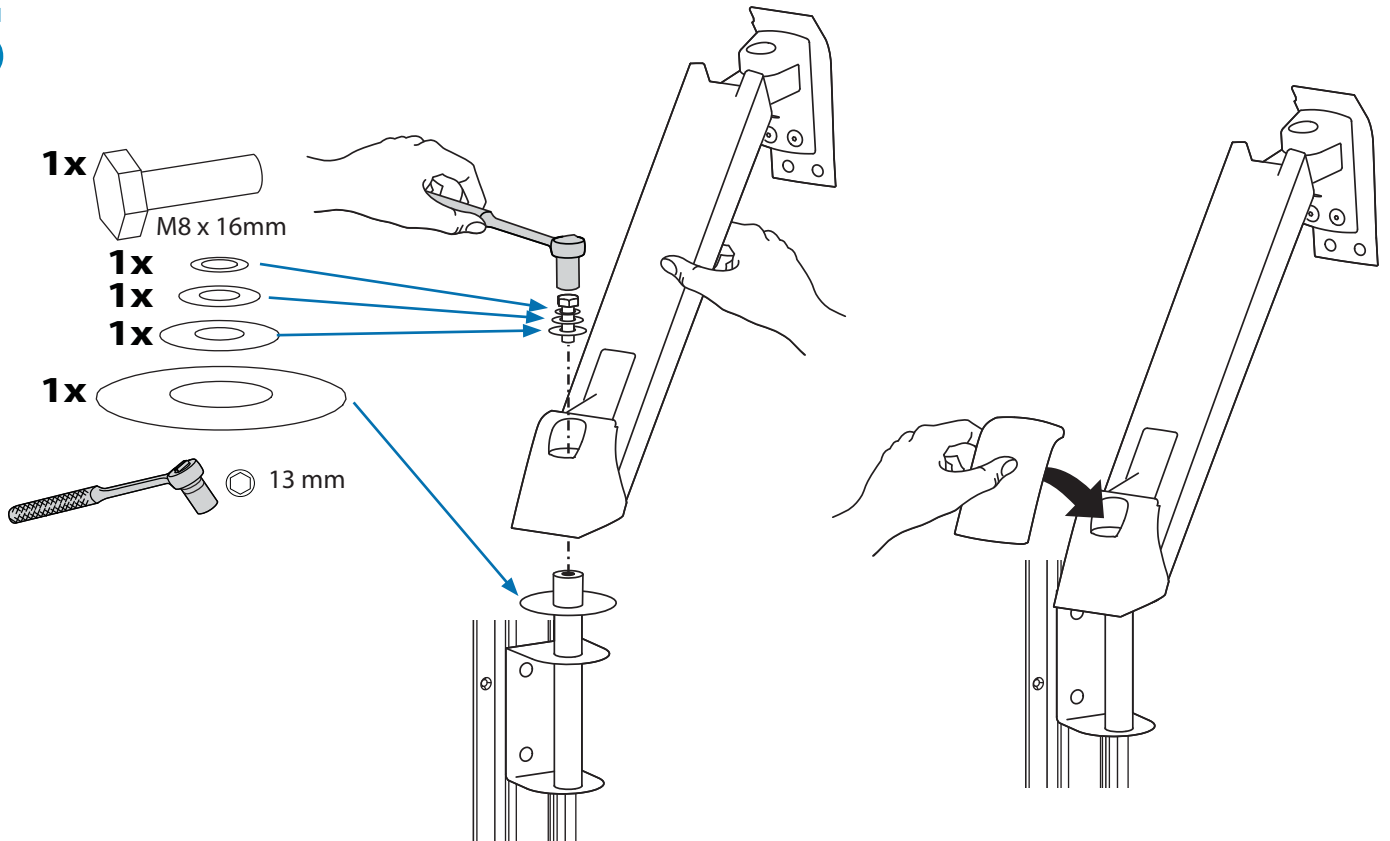



6

- 2x M5 x 15mm
- 3 mm

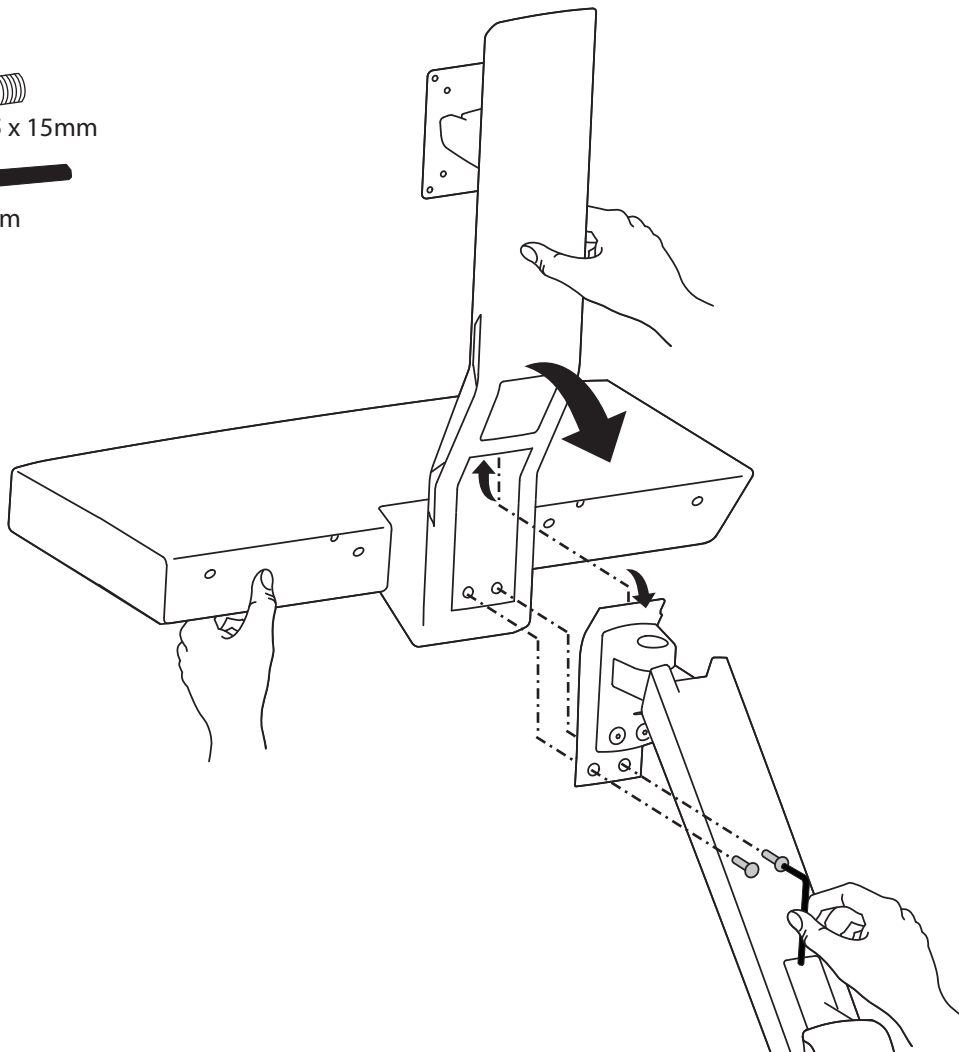


选配的可承重量更改


可选的可承重量更改方案，仅对 8.2 - 11.3 千克（18 - 25 磅）显示器适用！
重要说明：采用此选项，显示器无法再进行升降操作。为了承受额外的重量，显示器固定在三个高度中的一个（分布间隔 64 毫米（2.5 英寸），并且在 20° 倾角固定。如果所安装的显示器重量为 8.2 千克（18 磅）或以下，则跳到下一页。

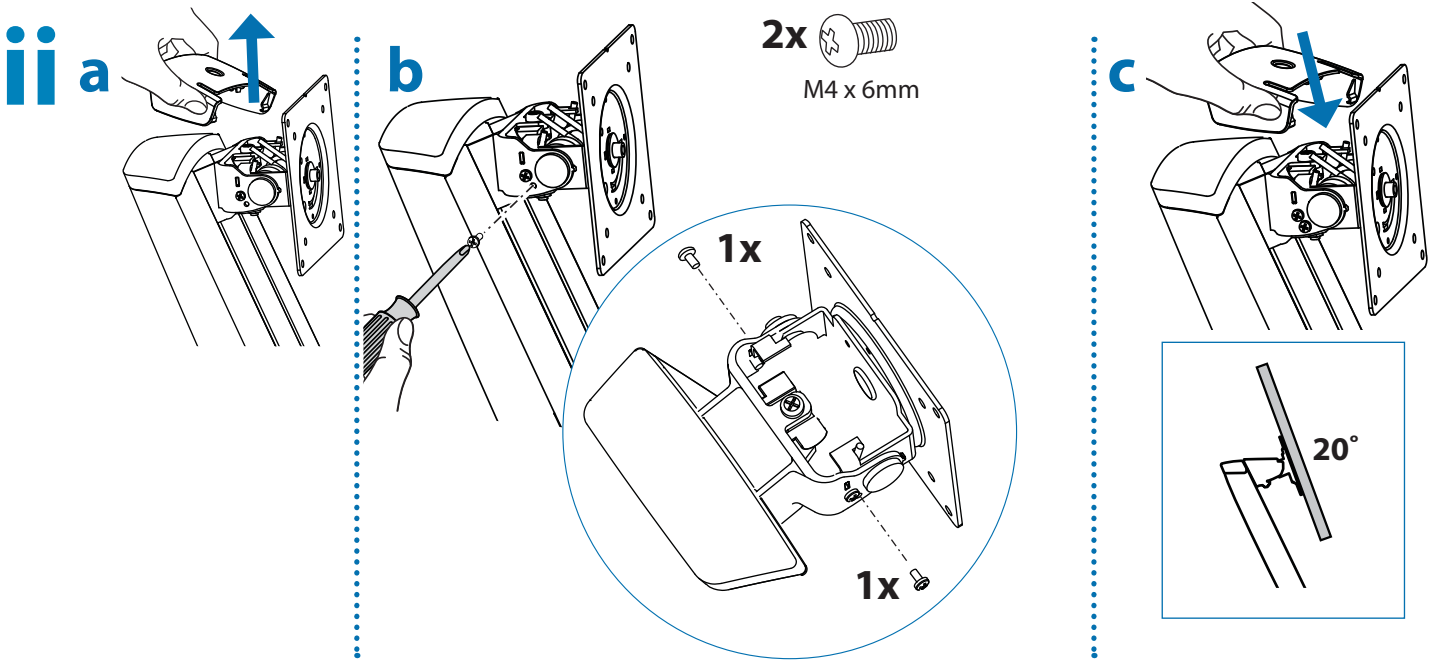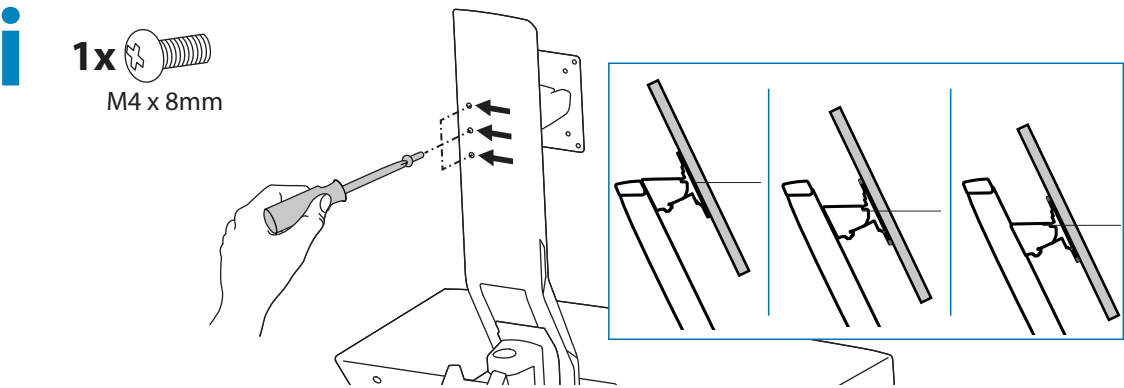


7

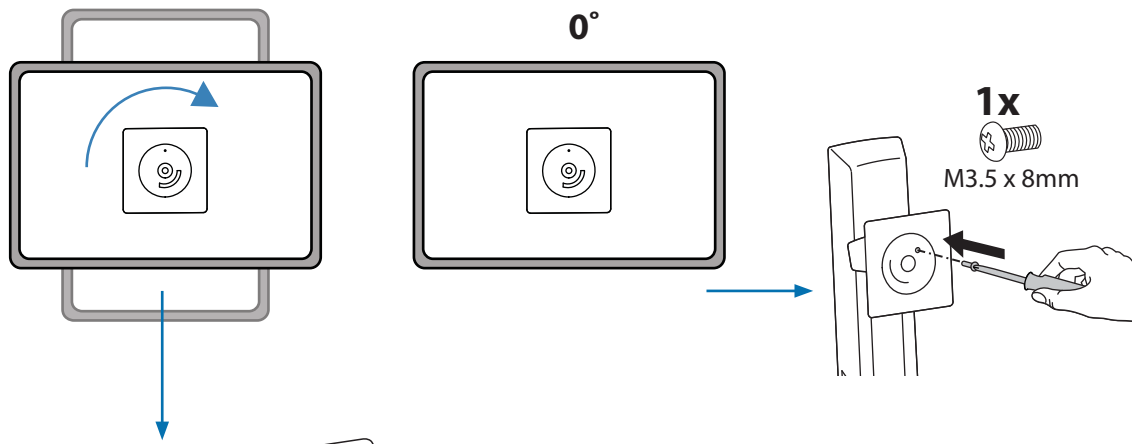


8

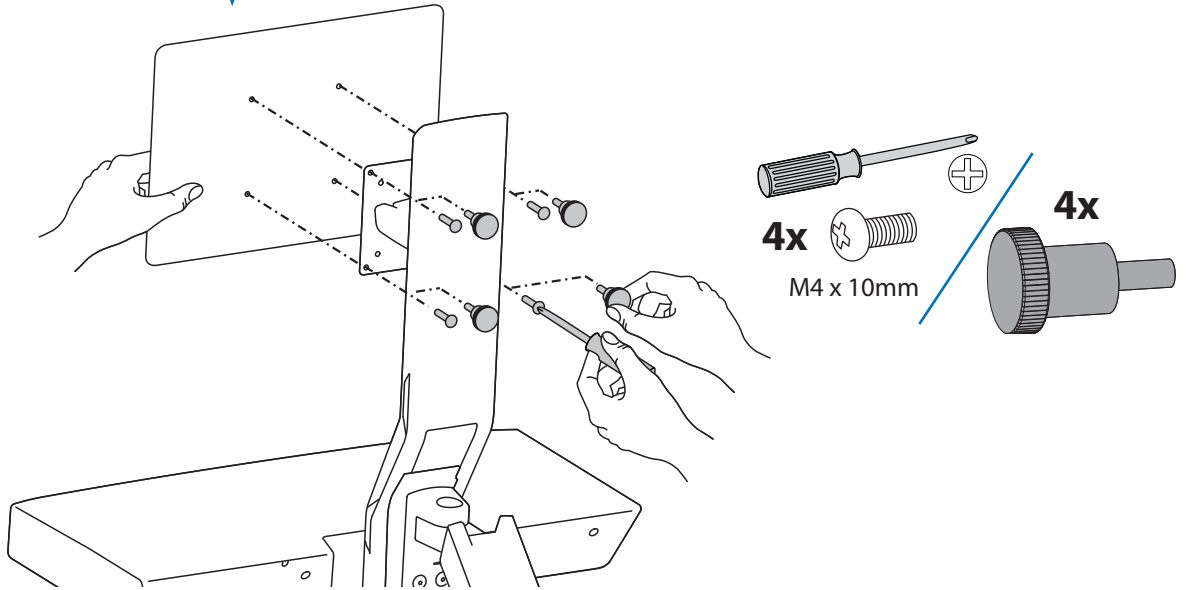


9

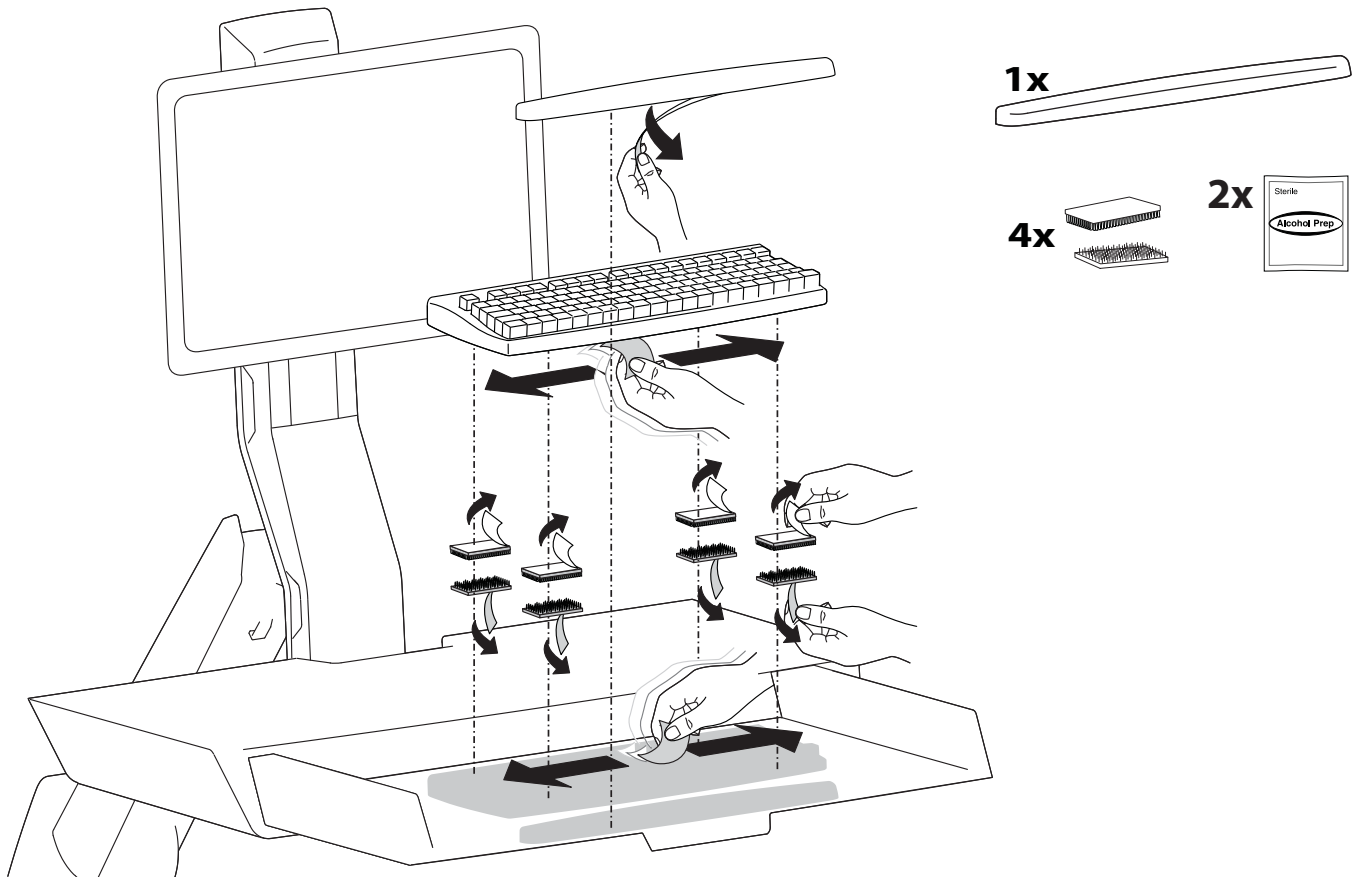


10

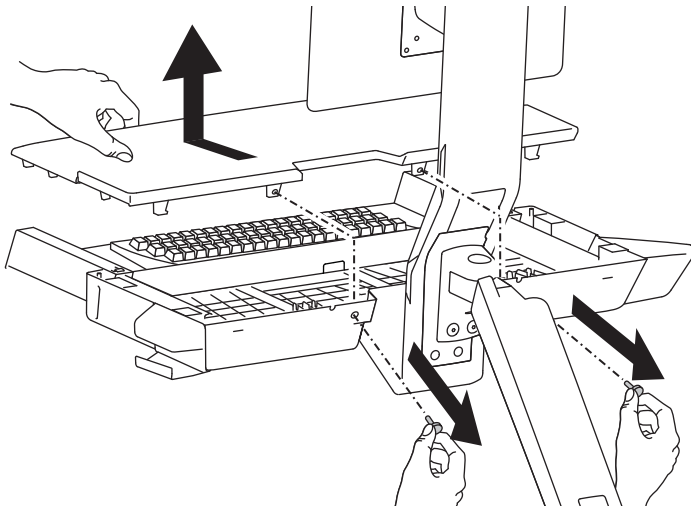

11

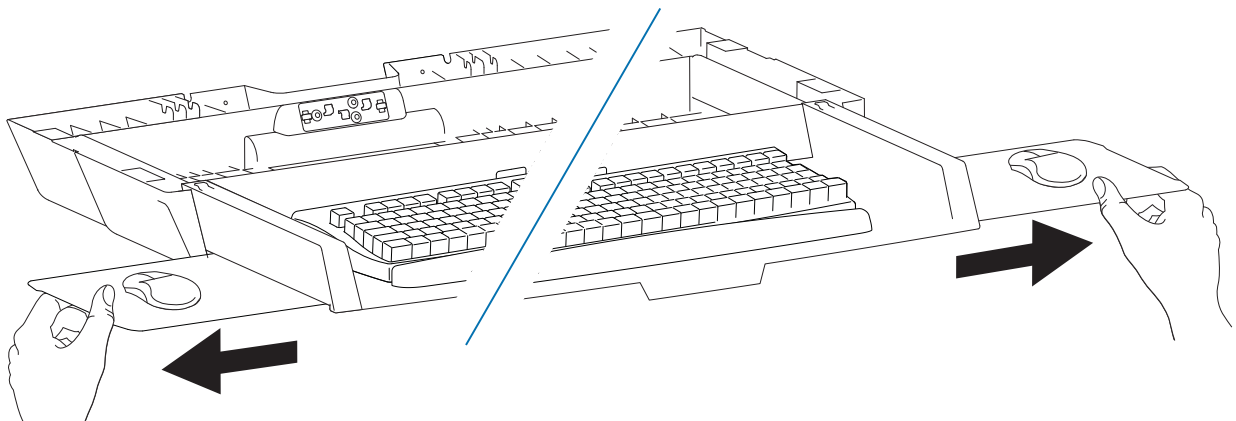

12

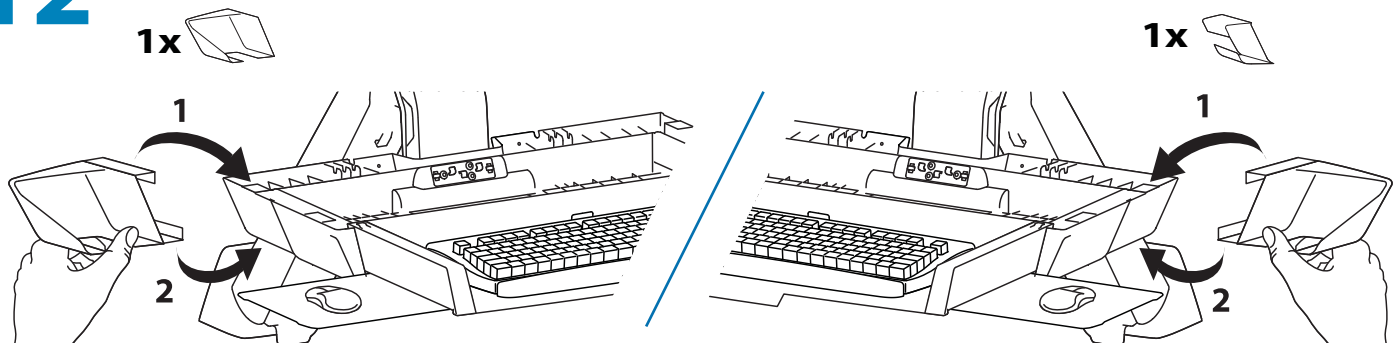

13




注：保持线缆有足够的松弛度以便全方位移动。





小心：

为了避免夹住线缆，请务必遵守本手册中的布线说明。不遵守本警告指示可能导致设备损坏或人身伤害。

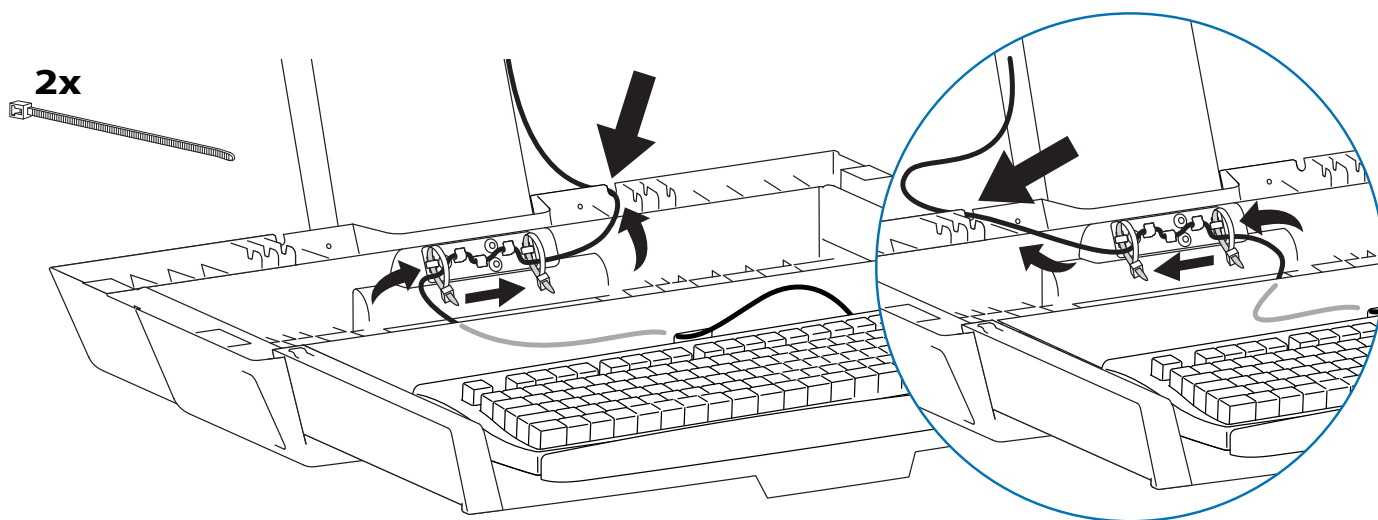


14

2x
7x
5x

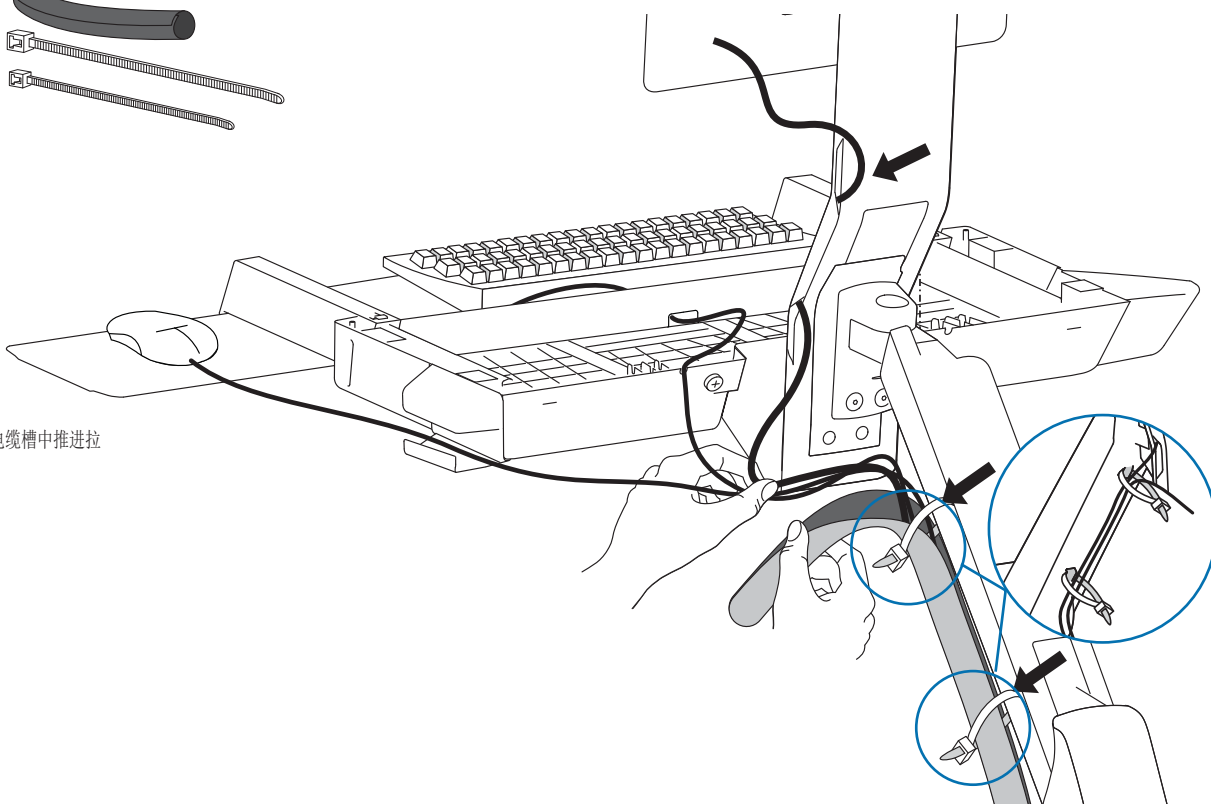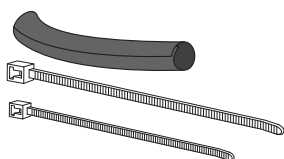



注意：请确保线缆能从盖板和电缆槽中推进拉出。

15

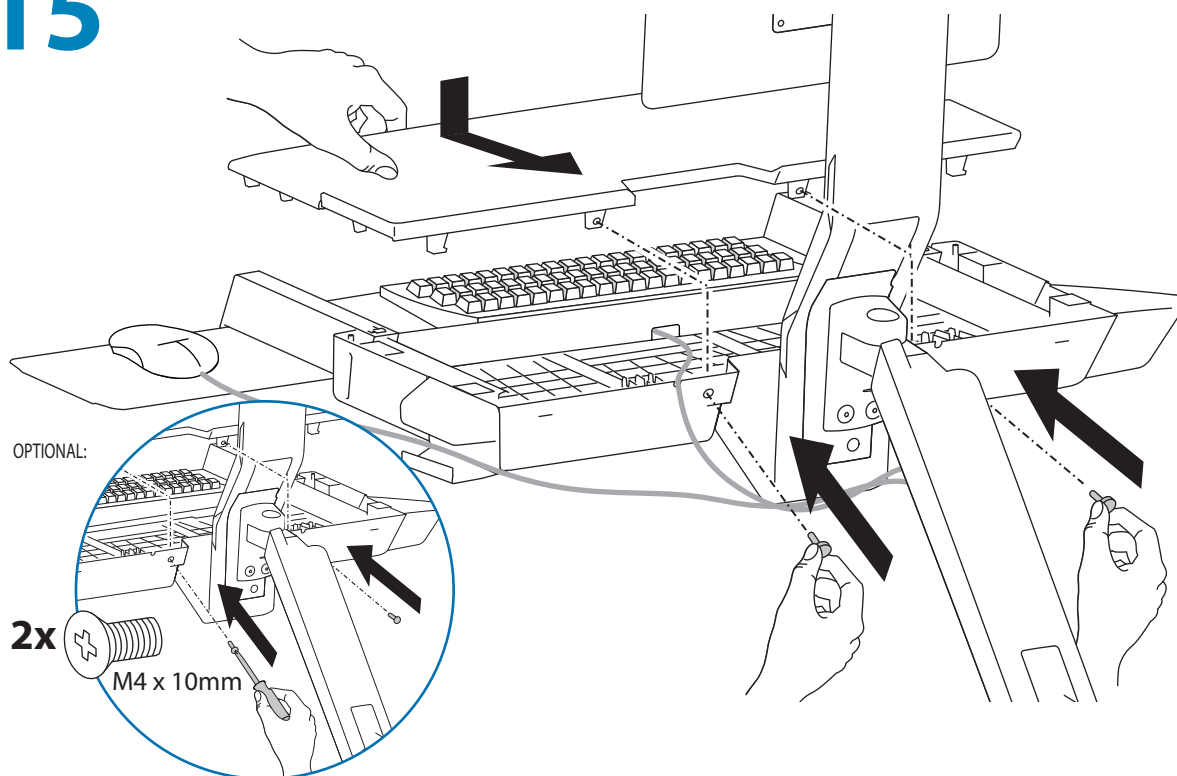

16

2x

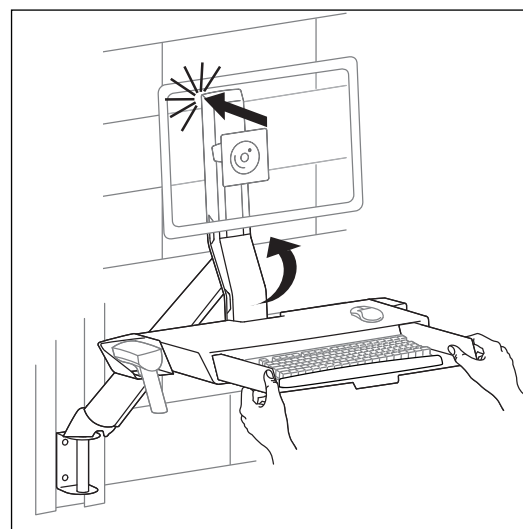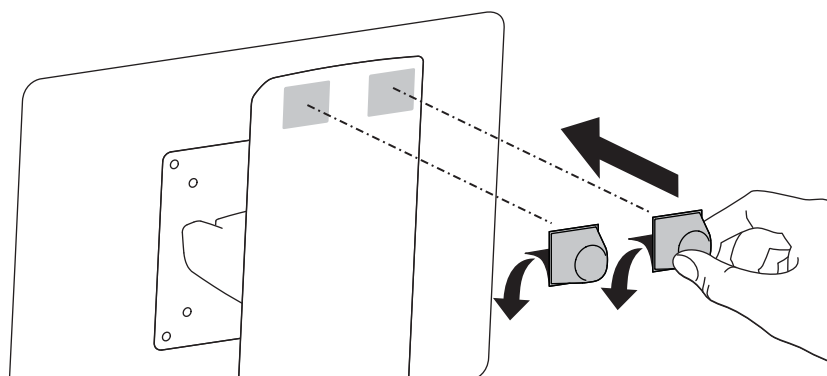


17

- 4x  M4.2 x 25mm
- 4x 
- 2x 
- 2x 
- 2x 
- $\varnothing 7/32"$ (xx mm)
.21875




小心： 请确保所安装部件背面和电缆槽之间留出足够间隙。 不留出足够间隙可能会导致人身伤害和设备损坏。

a 2x

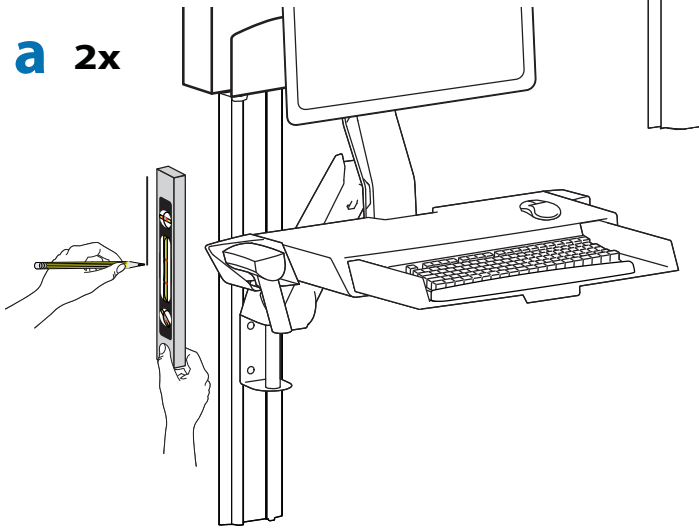


b 2x

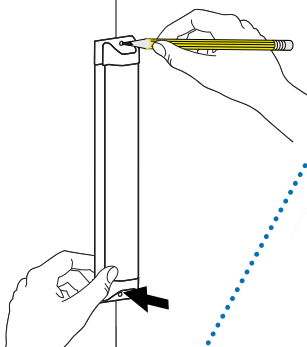


c 2x

$\varnothing 7/32"$

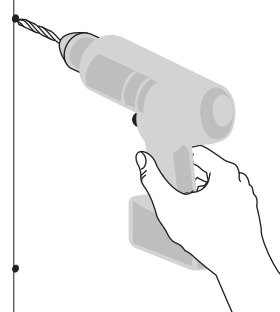


d 2x


1

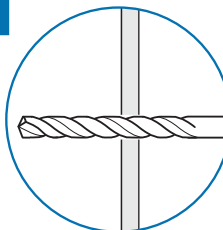

2

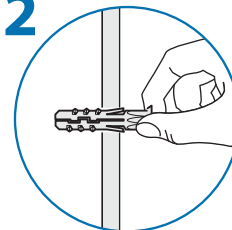


3

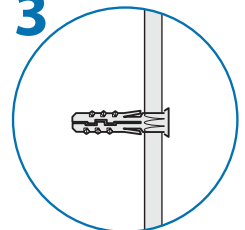

e

- 1x  M4.2 x 25mm

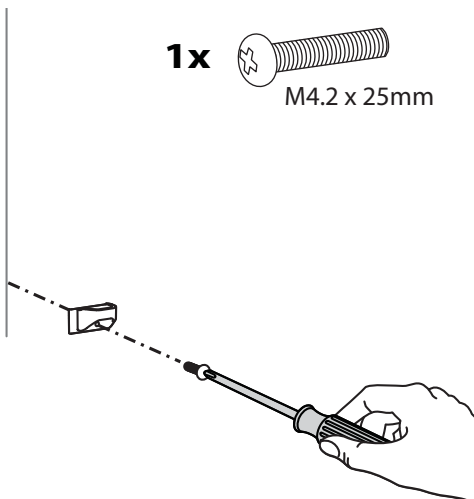

f












g



h



- 1x  M4.2 x 25mm

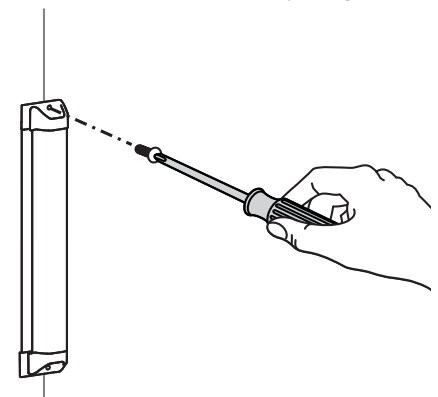

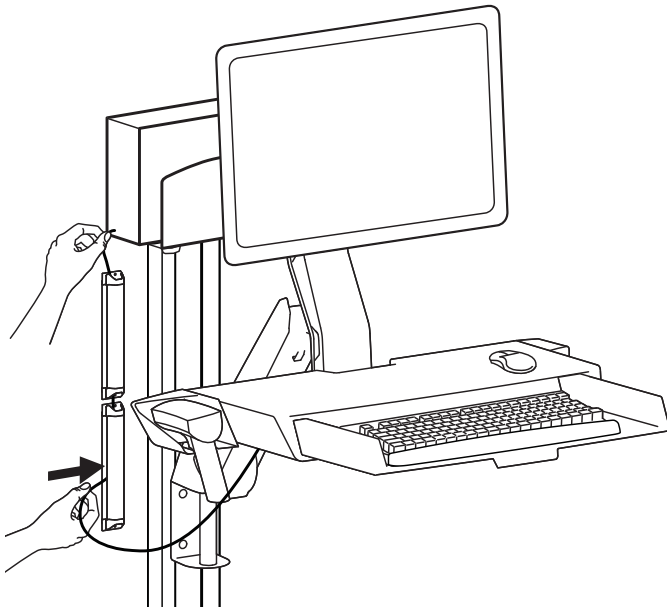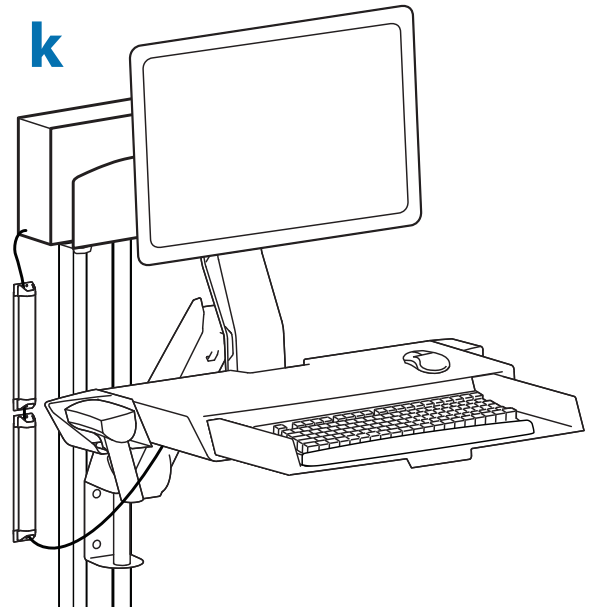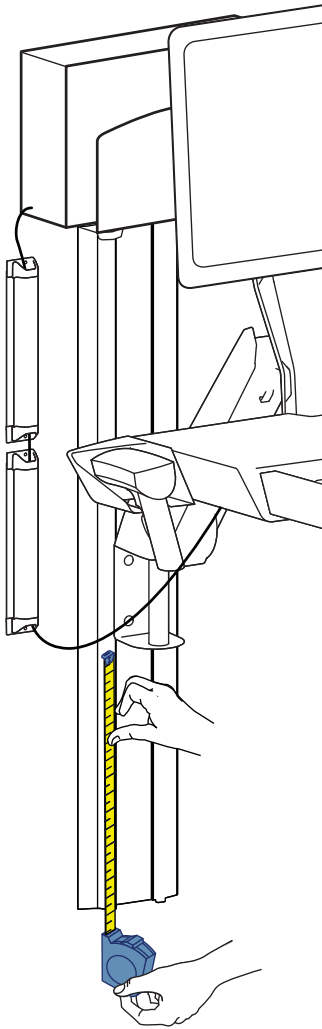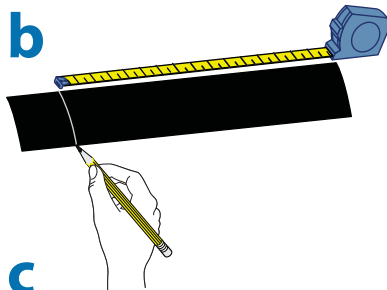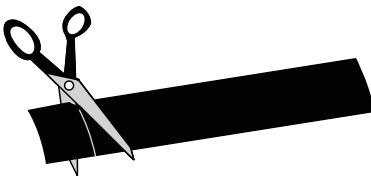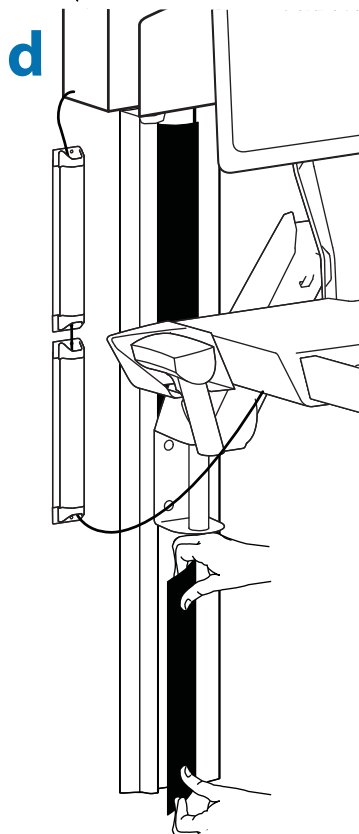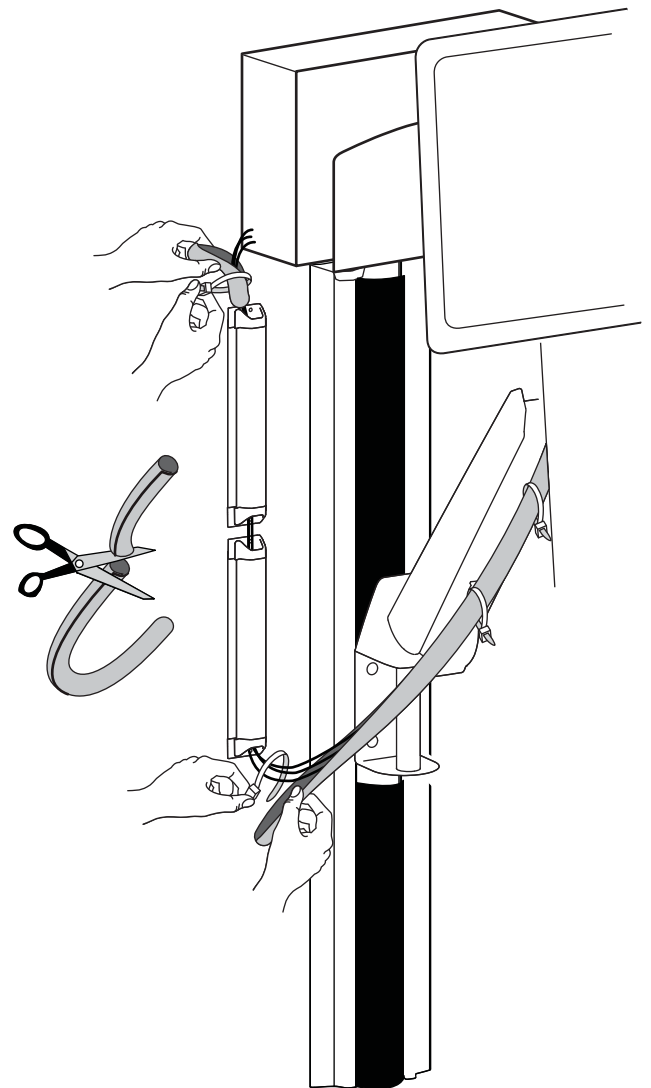i**k****18 a****b****c****d****19 2x**

20 调整步骤

重要说明！本产品安装完成后需要调节。在尝试进行调节之前，确保所有设备都正确安装在产品上。本产品应能在整个动作范围内灵活自如地移动，并能固定在所设定的位置。如果移动过于容易或过于困难，或者产品不能固定在想要的位置上，请按照调节说明操作，使动作灵活自如。根据您所用产品及调节方式，可能需要旋转几圈后才能注意到差别。每次添加或者从本产品上拆除设备时，都会使安装负荷重量发生变化，您应该重复调节步骤，确保运行状态安全、最佳。

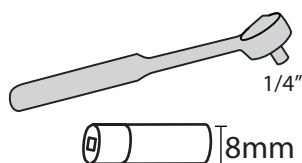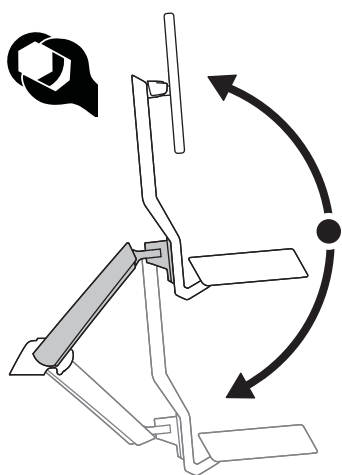


增大升力

如果安装重量过重，或者升起本产品时，产品不停留在升起位置，那么您需要增大升力：




减小升力

如果安装重量过轻，或者降下本产品时，产品不停留在降下位置，那么您需要减小升力：

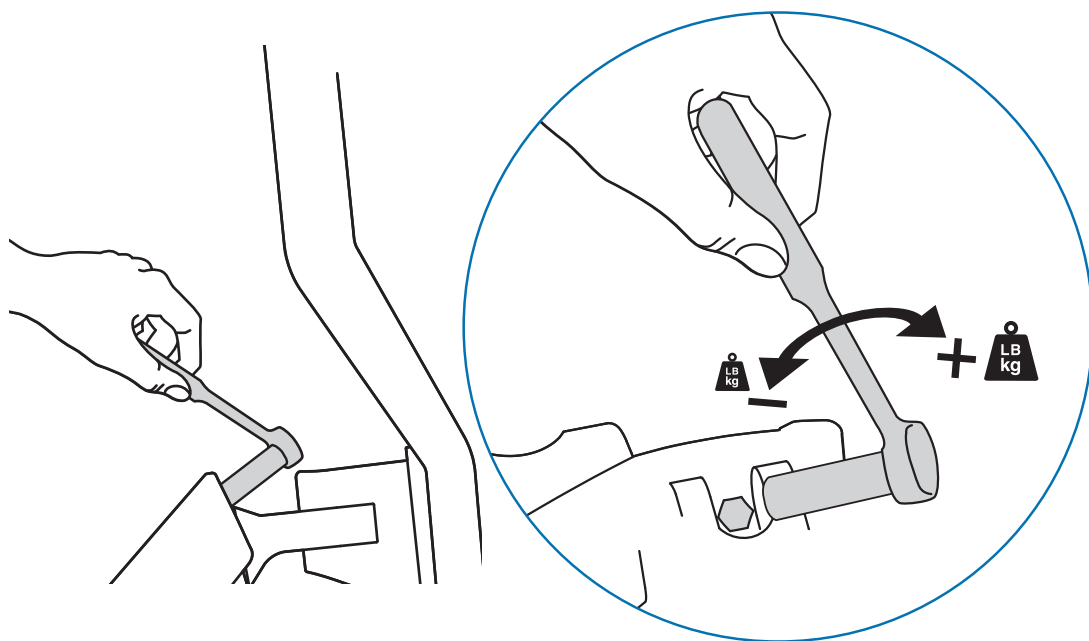



升降（上下）

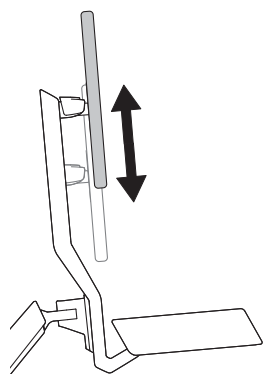

11 mm




增大升力

如果安装重量过重，或者升起本产品时，产品不停留在升起位置，那么您需要增大升力：





减小升力

如果安装重量过轻，或者降下本产品时，产品不停留在降下位置，那么您需要减小升力：

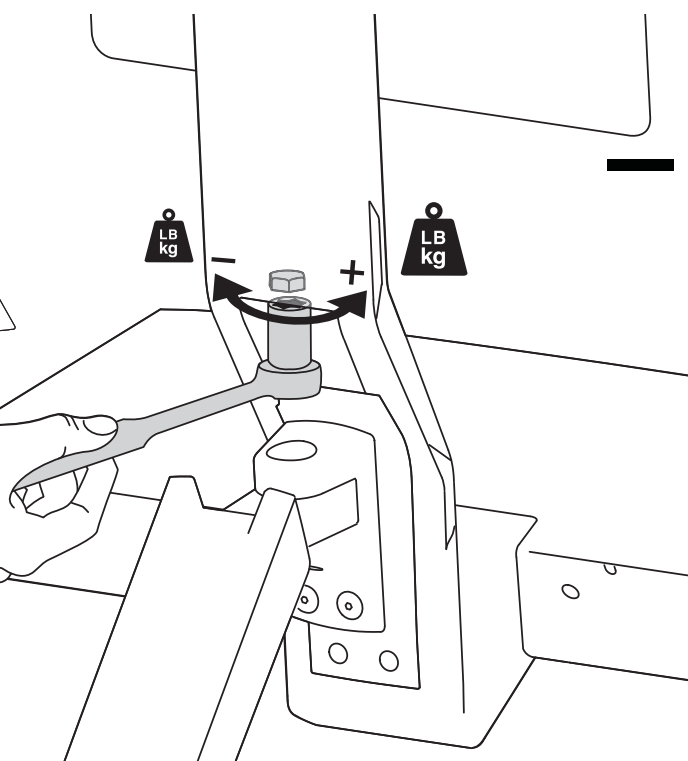

倾斜（前后）

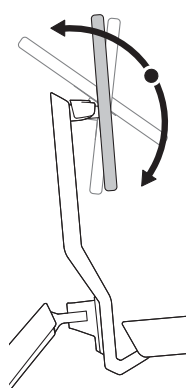


增大升力

如果安装重量过重，或者升起本产品时，产品不停留在升起位置，那么您需要增大升力：





减小升力

如果安装重量过轻，或者降下本产品时，产品不停留在降下位置，那么您需要减小升力：

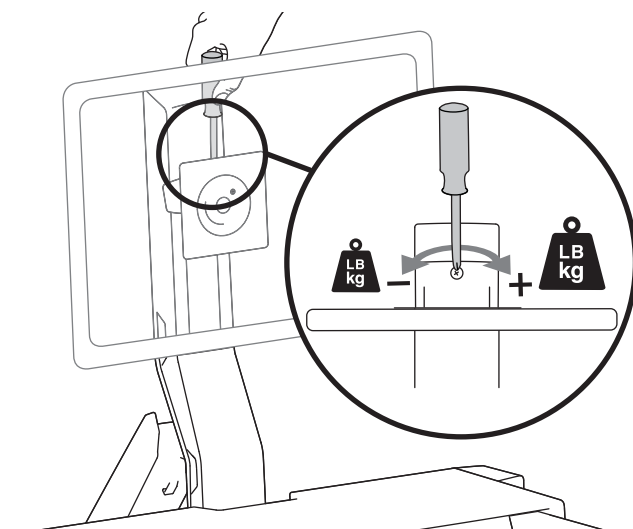



摆动。(左右)

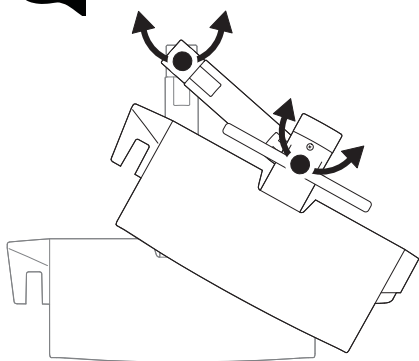




增加摩擦力

如果该产品太易于移动，那么您将需要增加摩擦力：




减少摩擦力


如果该产品太难于移动，那么您将需要降低摩擦力：

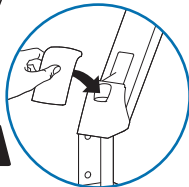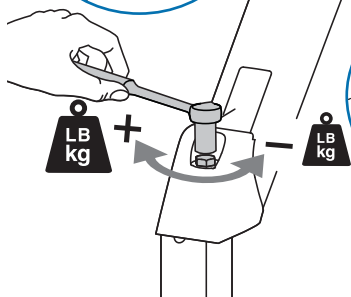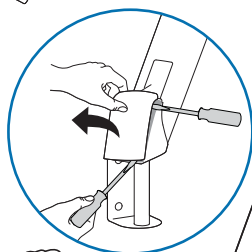

3mm

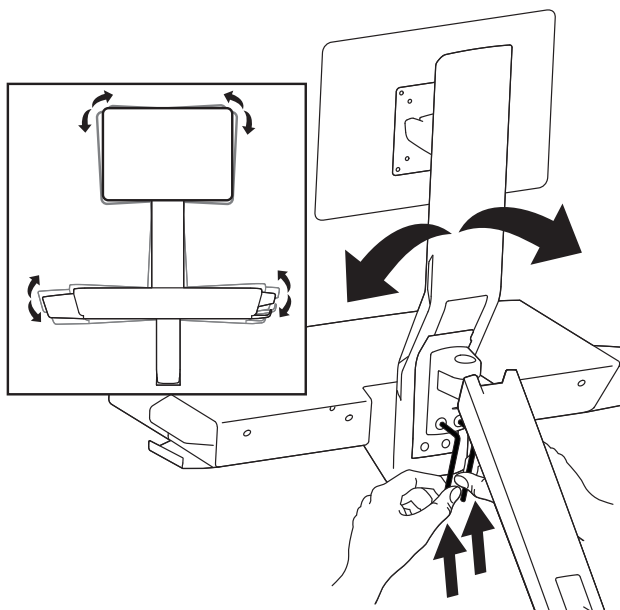

按照您自身的需要设置工作站！

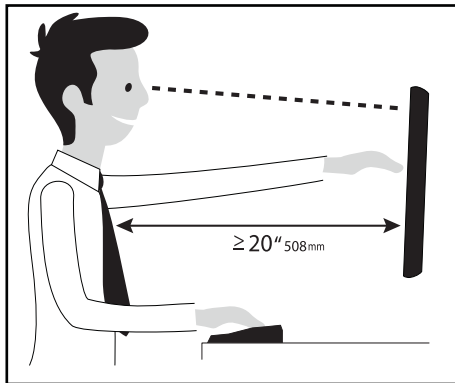

想进一步了解以符合人体工程学的方式使用计算机的知识，请访问：
www.computingcomfort.org

- 高度 屏幕顶端的位置要稍低于视线高度。
将键盘放置在大约肘部的高度并且手腕要能放平。
- 距离 将屏幕摆放在距离面部一臂长的位置——至少 508mm (20")。
键盘的位置要够近，以使肘部形成直角。
- 角度 倾斜屏幕以消除眩光。
将键盘向后倾斜 10 度，使手腕能保持放平。

为了减轻疲劳
呼吸 - 通过鼻子深呼吸。
眨眼 - 经常眨眼可避免眼睛干涩。
休息 • 每隔 20 分钟休息 2 至 3 分钟
• 每隔 2 小时休息 15 至 20 分钟。

为保证参观: www.ergotron.com/warranty

对于上门服务: www.ergotron.com

若需当地客户服务电话号码，请访问：<http://contact.ergotron.com>

ergotron®

www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

© 2014 Ergotron, Inc. All rights reserved.

Ergotron Inc.尽力提供安装和使用其产品的精确和完整的资料，但是，Ergotron对任何编辑错误或疏漏（包括在从英文翻译到其它语言过程中发生的错误）不负任何责任，亦不对由于实施该安装指南或者进行与该指南相关的设备操作而引致的任何性质的偶然的、特别的或随之发生的损坏负有任何责任。Ergotron, Inc.保留对产品设计和/或产品文件进行修改的权利，而无需向用户发出通知。要获得最新的产品资料，或了解本文件是否可提供其它语言版本，请联络Ergotron。未经Ergotron, Inc.（地址：1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA）预先书面同意，不得以任何形式或者通过任何方式（电子、机械、影印、记录或其它方式）对本文件的任何部分进行复制、储存在可索取系统中，或进行传播。在美国和外国正在申请的和已登记专利。Ergotron是Ergotron, Inc. 的注册商标。